

Mehr Ertrag durch gleichmäßiges Wachsen der Schweine!

GKS-Mühle



Der MUS-MAX Futtermischer für CCM, Soja und Wirkstoffe ist auch mit einem Anmischcomputer und einer Abschaltautomatik für die Silofräse lieferbar. Als Wiegeeinrichtung dient eine mechanische Laufgewichtswaage. Die Abschaltautomatik lässt sich auch mit Förderschnecken für Soja und Kombifutter erweitern.

Die GKS-Aufsetzmühle mit 7,5-, 9,2- bzw. 11-kW-Motor (geeignet für Ganzkorn, Nassmais, Getreide, Soja u. a.) garantiert eine hohe Durchsatzleistung bei höchster Mahlqualität.

Computer und Schaltkasten



Zeituhr u. Links-/Rechtsschalter lieferbar



TECHNISCHE DATEN:

Mischer	Inhalt	Maße L / B / H (mm)
0,76 kW	50 kg	1250 / 700 / 1300
1,5 kW	220 kg	2300 / 750 / 1800
2,2 kW	300 kg	2300 / 780 / 1950
3,0 kW	500 kg	2900 / 900 / 2100
4,0 kW	800 kg	3500 / 900 / 2300
5,5 kW	1000 kg	3500 / 1080 / 2500
7,5 kW	1500 kg	auf Anfrage!
Laufgewichtswaage Maße L / B / H (mm) für Mischer		
200 kg		775 / 600 / 740
300 kg		800 / 800 / 1115
500, 800, 1000 kg		1250 / 1200 / 1240

Mischer 220 E, 300 E, 500 E



Alle unsere Geräte und Maschinen werden ständig geprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns etwaige technische Änderungen und Leistungsangaben vor.
 © 2003 by MUS-MAX/Österreich
 Fotos: MUS-MAX-Archiv

Dieses Qualitätsprodukt aus dem Hause MUS-MAX wird überreicht durch:



Mischer 800 E mit elektronischer Waage, Luftzylinder bei Entnahmeöffnung und Fütterung.

CCM-Futtermischer

Edelstahl-Schrägmischer mit höchster Mischgenauigkeit –
auch für Medizinalmischung. Österreichisches Patent!

Ein technisches Qualitätsprodukt. Aus dem Hause MUS-MAX.



Der Medi-Mix-Schrägmischer



**NEU:
Medikamenten-
Futtermischer
„Medi-Mix“**

Ein modernes Medikamenten-Mischgerät, bei dem das Gehäuse und die Schnecke aus Edelstahl gefertigt sind.

Medi-Mix-Trommelmischer



Ein einfaches Mischgerät mit Niro-Deckel für ca. 50 kg Medizinal-Futter.

Gleichmäßiger Mischvorgang



Die patentierte Mischeinrichtung im Behälter sorgt für höchste Mischgenauigkeit bereits ab 50 kg Mischungsmenge.


Überprüfung durch das Institut für Futtermittel, Wien



Mit Prüfzertifikat!

Alle MUS-MAX CCM-Mischer wurden auf die Mischgenauigkeit überprüft. Alle Testergebnisse waren positiv (1:100.000)!

Prüfmethode: Beimengung von Micro-Tracer in die Mischeröffnung. Proben in Sackabfüllung. Unabhängige Prüfstelle: Österr. Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, Institut für Futtermittel, Wien.

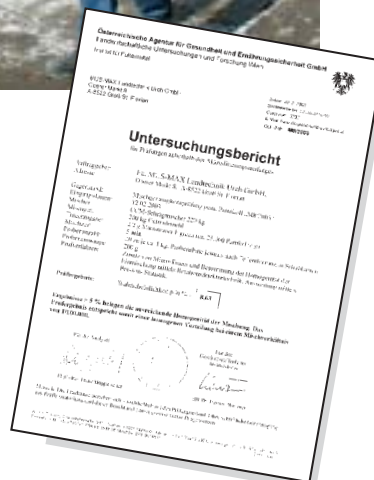

Hebel für untere Putztür / für ein bequemes Reinigen



Niedere Einfüllgasse



Futtermischer 300 E mit Laufgewichtswaage und Aufsetzmühle



Staubdichter Deckel



Putzdeckel für eine leichte Reinigung mittels Staubsauger bzw. Hochdruckreiniger.

Handhebel



Die Vorteile:

- Der gesamte Innenbehälter und die Mischschnecke sind aus Edelstahl.
- Die niedrige, praktische Einfüllhöhe (510 mm), welche auch mit Wiegeeinrichtung gleich bleibt.
- Die direkt angetriebene Mischschnecke mit Getriebemotor (günstiges Drehmoment – kein Kettenantrieb).
- Die kurze Mischzeit (max. 8 Minuten!).
- Die untere Öffnung (Restmengenentleerung) ist mit einem Handhebel praktisch zu bedienen.
- Es sind auch ein Anmischcomputer und eine Abschaltautomatik für die Silofräse lieferbar.
- Alle Türen sind verschließbar.

Futtermischer 500 E



Futtermischer 800 E

